WELLS

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

CoilPRO

Моделирование работ с использованием ГНКТ

Версия 3.01

Июнь 2025г.

СОДЕРЖАНИЕ

МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 2
УСТАНОВКА COILPRO 3
АКТИВАЦИЯ COILPRO 3

1. ВВЕДЕНИЕ


МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Операционная система: Microsoft Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7®, or Windows 10®
- Процессор: 1.5 GHz или выше

- 2 Гб ОЗУ
- 100 Мб свободного места на жестком диске
- Microsoft .NET Framework 4.0

УСТАНОВКА COILPRO


1. Во избежание утраты данных закройте все приложения, используемые на Вашем ПК.
2. Запустите установочный файл CoilPRO_setup.exe
3. Ознакомьтесь и примите условия пользовательского соглашения.

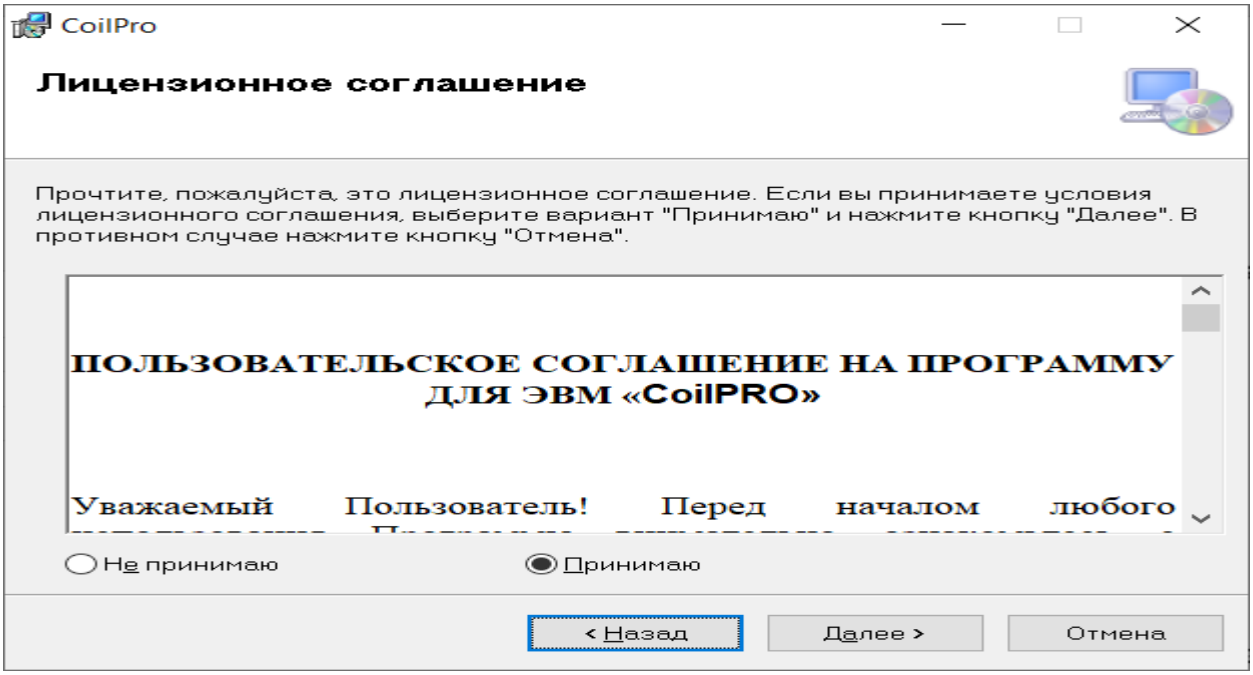

4. Следуйте инструкциям установочного окна для окончания установки CoilPRO.
5. По окончанию установки запустите ПО CoilPRO.

АКТИВАЦИЯ COILPRO

1. Для активации ПО CoilPRO скопируйте Machine ID и Ключ авторизации и отправьте в письме на почту mail@wells.com.ru

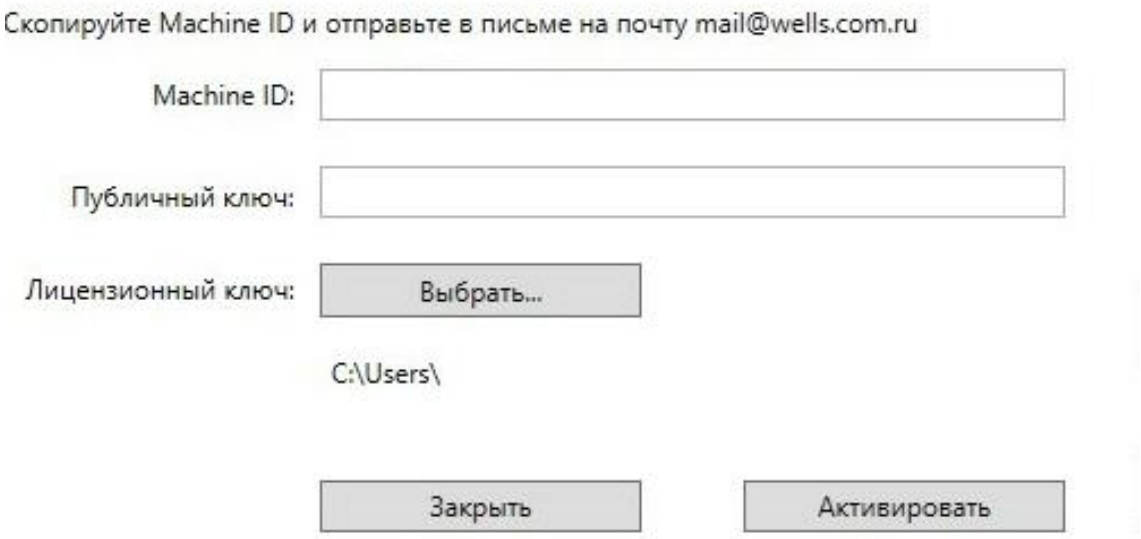

2. После получения лицензионного ключа введите его в пустое поле, выберите место, где сохранен Лицензионный ключ и нажмите кнопку активировать.
3. Для активации и дальнейшего использования CoilPRO нет необходимости подключения к сети интернет.